

PARTS

A X 1
Left Bracket



B X 1
Right Bracket




C X 1
Rod




1

Insert Rod B into openings in Brackets A and B. To secure, the pins at each end of C should click into the holes on A & B.

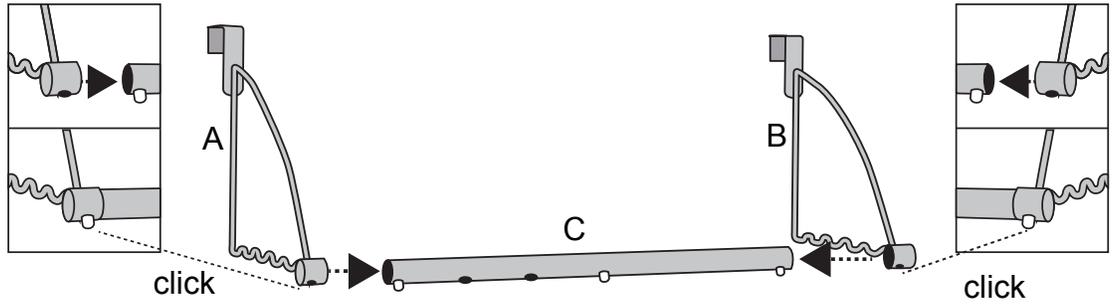

2

To adjust closet rod length, depress the pin in the center of rod B and slide the rod assembly till the pin clicks in the desired hole position.

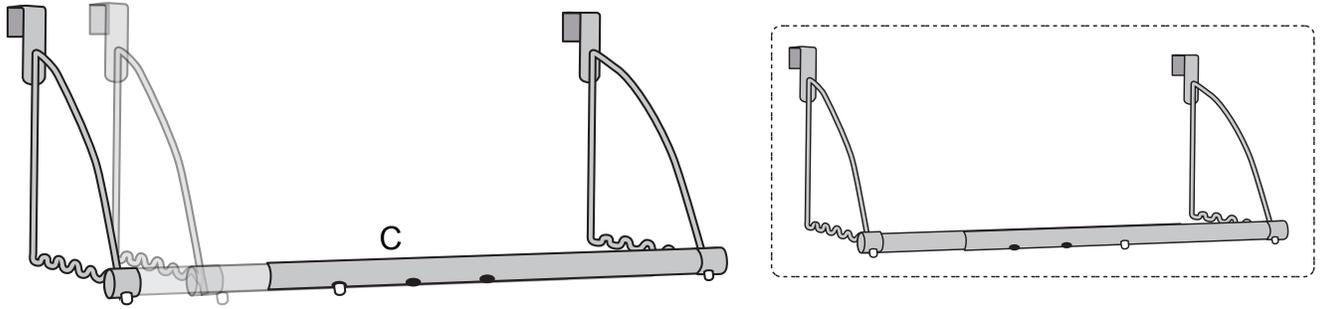

Las piezas

A X 1
El soporte de la izquierda



B X 1
El soporte de la derecha




C X 1
La varilla




1

Mete la varilla B en los agujeros de los soportes A y B. Para asegurar, las clavijas en cada extremo de la barra C deben hacer clic en los agujeros de A y B.

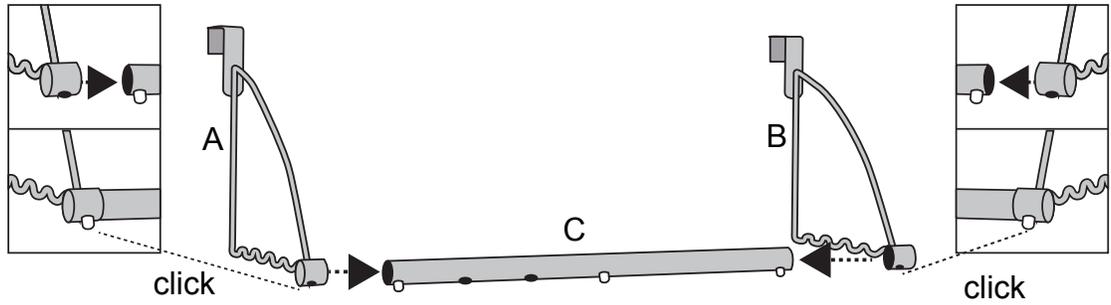

2

Para ajustar lo largo de la varilla, apriete la clavija que se encuentra en la parte central de la barra B y deslice la barra hasta que la clavija encaja con un clic en el agujero en la posición deseada.

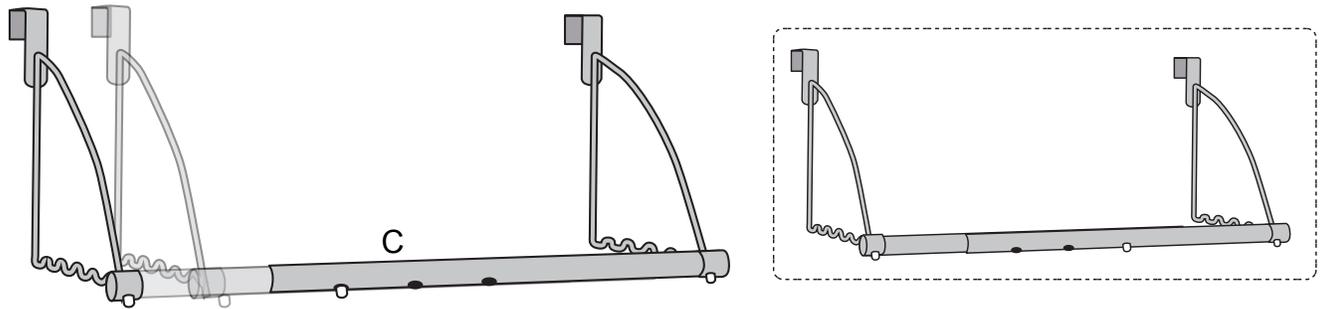

Les pièces

A X 1
Le support gauche



B X 1
Le support droit




C X 1
La tringle



1

Insérer la tringle B dans les orifices des supports A et B. De sécuriser, les tiges métalliques à chaque extrémité de C doivent cliquer dans les trous de A et B.

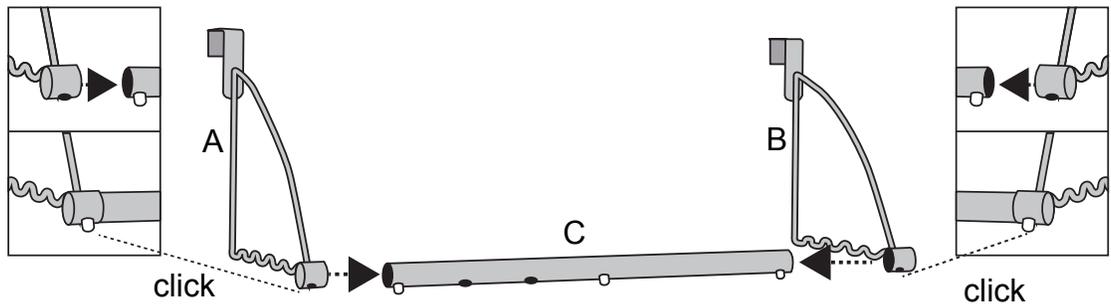

2

De ajuster la longueur de la tringle, déprimer la tige métallique dans le centre de la tringle B et faire glisser l'ensemble de de la tringle jusqu'à ce que le tige métallique fassent un clic dans la position des orifices désirés..

